


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

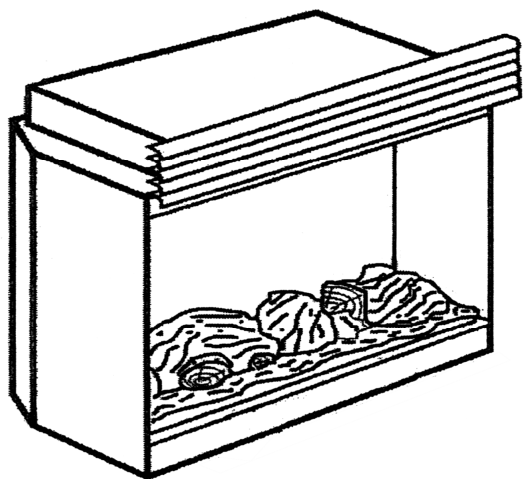

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОЧАГ MOONBLAZE (С ПУЛЬТОМ) Model BLT-999A-1

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ КАК ПАМЯТКУ.

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства и быстро прекратится.
2. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электрический очаг не включается или не греет, прочитайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ.

Меры предосторожности.

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 2 часов).

1. Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать прибор.
2. Камин нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легко горючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности камина и не должны касаться боковых поверхностей.
3. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда камин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
4. Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время.
5. Не используйте камин с поврежденным сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода.
6. Камин должен использоваться только в помещении внутри дома.
7. Камин не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
8. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
9. Для отключения камина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
10. Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина.
11. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Камин должен стоять абсолютно устойчиво, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
12. Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
13. Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.

Замечание. Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени. Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

УПРАВЛЕНИЕ

Включение, варианты режима работы.

Включите прибор в сеть ~220В. Для включения нужного режима работы включайте последовательно клавиши управления режимами.

Возможные режимы:

- включено «ON»
- эффект пламени можно регулировать по яркости ручкой регулировки от минимума до максимума.
- эффект + поддув воздухом 1 кВт
- эффект + поддув воздухом 2 кВт
- термостат отключает нагрев при достижении выставленной температуры.

Для выключения прибора установите клавишу в положение «OFF».

Термостат.


При включенном обогреве (ручка режима работы – в положении поддув горяч) можно установить температурный режим, который будет поддерживаться в помещении автоматически. Для этого ручку термостата установите в положение от min до max.

Яркость подсветки.

Поворачивая ручку яркости подсветки, установите желаемую яркость углей.

Управление с пульта.

С пульта очаг управляется при выключенных переключателях на очаге.

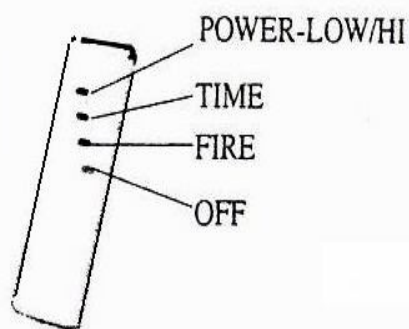

1. Пламя (FIRE) Нажмите один раз на кнопку пульта ДУ: индикаторная лампочка включится, муляж дров/угля подсветится. Для того, чтобы включить эффект пламени, нажмите на кнопку FIRE еще раз.

2. Обогрев (POWER LOW/HI) Нажмите один раз на кнопку пульта ДУ: индикаторная лампочка режима «слабый обогрев» (LOW HEAT) включится. Для того, чтобы очаг работал на полную мощность, нажмите на кнопку POWER LOW/HI еще раз. Третье нажатие выключит обогрев.

3. Таймер (TIMER) Убедитесь, что режим обогрева включен, прежде чем нажимать на кнопку TIMER. Для установки времени таймера нажимайте кнопку TIMER. Выставленное время подсвечивается индикатором. Очаг автоматически отключится по окончании этого времени. Если индикаторы не горят, значит, таймер не включен.

4. Выключение (OFF) Для выключения прибора нажмите на кнопку OFF

ФУНКЦИЯ ОБОГРЕВА

Прибор может работать просто как имитатор горячей топки (без обогрева), с поддувом теплым воздухом и в режиме полного нагрева.

Когда активизирована функция обогрева, прибор будет автоматически включать нагревательные элементы при падении температуры в помещении ниже установленного уровня, и выключать их при достижении этого уровня.

Принудительная подача горячего воздуха обеспечивает быстрый и равномерный обогрев помещения.

В СЛУЧАЕ ЗАТРУДНЕНИЙ

Симптомы	Причины	Решение
Нет поддува	Вилка плохо вставлена в розетку	Вставьте вилку в розетку
	Нет напряжения в сети	Проверьте питающую линию
	Выключатель режимов в положении «OFF»	Включите необходимый режим работы
Дует холодный воздух	Не включен нагрев	Включите обогрев
	Регулятор термостата установлен на более низкую температуру	Отрегулируйте термостат
	Блокирован забор воздуха или поддув	Разблокируйте вентиляционные отверстия
	Недостаточное напряжение в сети	Обеспечьте напряжение в сети 220 В.
Вилка сильно греется	Плохой контакт в розетке. Розетка не рассчитана на необходимую мощность.	Замените розетку на подходящую по мощности

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на обогреватель 12 месяцев, при соблюдении правил эксплуатации прибора.

Дата продажи _____ Организация _____ (печать)

По вопросам обслуживания и настоящей гарантии обращайтесь : «Альтернатива-К» 125190 г. Москва Ленинградский д.80 кор.17 под.2, 3 эт.
Тел.: 787-32-98,723-62-80 E-Mail: info@econom-kamin.ru

(*) Гарантия не распространяется на лампы.



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р. МЭК 60335-2-30-99, ГОСТ Р. 51318.14.1-99,
ГОСТ Р. 51317.3.2-99, ГОСТ Р. 51317.3.3-99.