

**Модель No.: BLT-999B-7**

**(Saturn)**



**Инструкция по использованию**




**Внимание:** Прежде чем использовать прибор, обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Сохраните настоящую памятку для пользования в будущем, в случае необходимости.

### **Меры безопасности:**

При использовании электрических приборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности для уменьшения риска возгорания, поражения электрическим током и других повреждений.

1. Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать прибор.
2. Прибор нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Горючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 1,0 м от лицевой поверхности печки и не должны касаться задней и боковых поверхностей. Чтобы избежать перегрева, не накрывайте обогреватель.
3. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда печь используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
4. Всегда отключайте печь от сети, если она не используется.
5. Не используйте печь с поврежденным сетевым проводом или вилок, при нарушениях в работе печи, после падений или повреждений любого рода.
6. Печь должна использоваться только в помещении внутри дома.
7. Печь не рассчитана на использование в помещениях с резко повышенной влажностью (ванные комнаты, бассейны и т.д.). Никогда не устанавливайте прибор таким образом, что существует возможность его падения в воду.
8. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
9. Для отключения печки выключите все выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
10. Посторонние предметы не должны попасть внутрь печки, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению печки.
11. Для предотвращения возгорания не закрывайте приток воздуха к печке, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Не сушите вещи на печке! Печь должна стоять абсолютно устойчиво, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
12. Внутри печи имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому печь не должна использоваться вблизи легко возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)
13. Используйте печь только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования печи могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям
14. Полностью отключайте печь от сети при замене ламп, чистке, необходимости перемещения.
15. Опасный нагрев может возникнуть в случае некоторых ненормальных вариантов работы печи, не закрывайте даже частично лицевую часть прибора.

## Распаковка и установка прибора

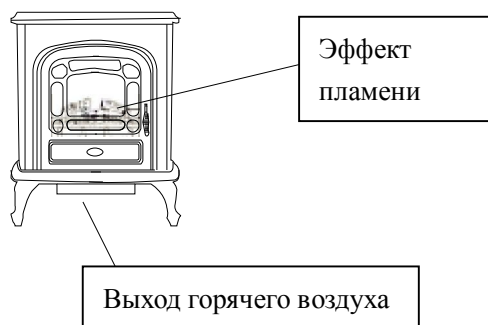

Выньте прибор и удалите упаковку (для дальнейшей транспортировки рекомендуется сохранить упаковку).

При установке печи обеспечьте устойчивое положение прибора и необходимое безопасное расстояние до воспламеняющихся предметов (см. раздел «Меры безопасности»).

Обеспечьте наличие розетки с заземлением вблизи печи.

Не используйте удлинителей. Сетевой шнур не должен касаться нагреваемых поверхностей.

### Внимание:

- Используйте прибор в соответствии с настоящей инструкцией. Нельзя использовать печь для каких либо других целей..
- Никогда не используйте прибор, если есть признаки повреждения самого прибора или сетевого шнура.
- Что избежать перегрева, никогда не накрывайте прибор.
- Будьте внимательны с упаковкой. Пластиковые пленки при одевании на лицо маленькими детьми могут быть крайне опасны!
- Не располагайте печь сразу под электрической розеткой.
- Никогда не используйте прибор совместно с программируемыми таймерами, т.к. существует риск автоматического включения прибора, накрытого чем либо или установленного неправильно.
- Прибор можно использовать только внутри помещения.
- Никогда не используйте прибор в ванной комнате или у бассейна.
- Не оставляйте маленьких детей без присмотра при работающей печке.
- При нарушениях в работе сразу же отсоедините прибор от сети.
- Когда прибор длительное время не используется, отключайте его от сети.
- Ремонт печи должен производиться только квалифицированным персоналом.


### Управление печкой.

Обогреватель создает поток теплого воздуха и снабжен термостатом, для автоматического поддержания температурного режима в помещении.

*Для включения печи необходимо:*

- Включить прибор в розетку.
- Для включения эффекта пламени включите правый выключатель (в положение "ON"). Потребление электричества в режиме без нагрева всего около 80Вт.
- Для включения первой ступени нагрева переведите средний выключатель ("I") во включенное состояние.
- Полный нагрев включается клавишами "I" и "II" (обе включены).
- Термостат включается с помощью выключателя "Temp Adj."
- Регулировка яркости пламени производится с помощью ручки "Dimming"

Органы управления:

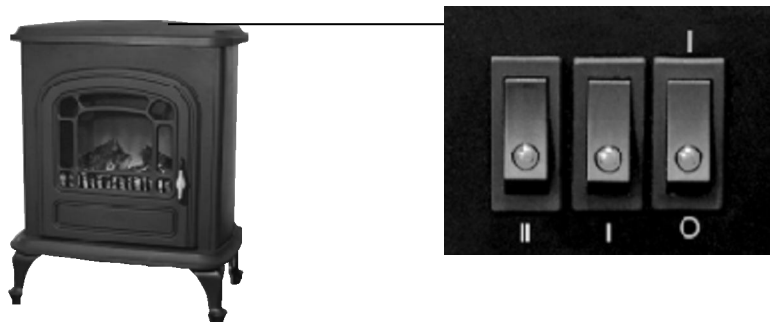

### Термостат.

Термостат позволяет отрегулировать печь для поддержания комфортного теплового режима в помещении.

Поверните ручку термостата вправо до упора и подождите пока температура в помещении не достигнет необходимого уровня. Затем медленно поворачивайте ручку в обратном направлении, пока не услышите щелчок. Оставьте ручку термостата в найденном положении. Для увеличения поддерживаемой температуры в помещении смещайте ручку по часовой стрелке, а для уменьшения температуры – в обратном направлении..


### Обслуживание прибора.

#### Замена ламп.

Внимание: острые края!

В приборе использованы лампы:

2 шт. 40Вт 220Вulbs (Не используйте лампы более 40Вт!).

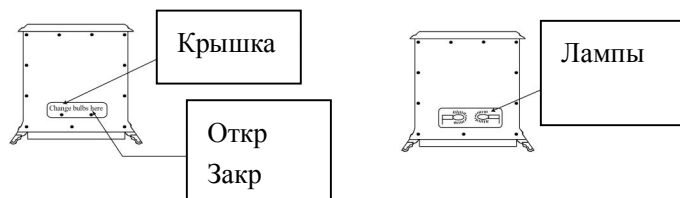


Вывинтите оба винта крепления крышки на дной части печи, вывинтите неисправную лампу и замените ее такой же новой.

#### Чистка

Перед чисткой отключите печь от сети и дайте ей остыть.

Протирайте печку мягкой влажной тряпкой. Не используйте средства, содержащие абразивные материалы.

Электрическая схема прибора (для обслуживания и ремонта прибора квалифицированным персоналом). BLT-999B-7 AC220-240V, 50Hz, 2000W

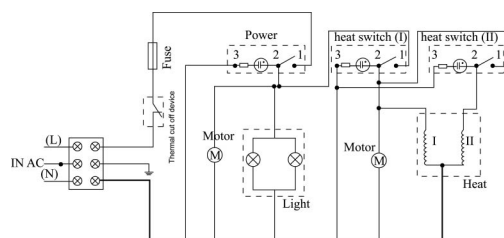

## **Гарантийные обязательства**

Каждый прибор проверен, и отсутствие дефектов гарантируется изготовителем. Если, тем не менее, при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, в течение 12 месяцев с даты продажи обнаруживается дефект в материале или работе, ремонт или замена изделия будет произведена бесплатно (\*). Расходы, связанные с транспортировкой и установкой изделия не возмещаются. Все указанные выше дефекты должны быть предъявлены Вашему местному дилеру, уполномоченному на замену и ремонт изделия по данной гарантии (указан ниже).

Покупатель берет на себя все прочие риски, прямо или косвенно связанные с использованием или невозможностью использования настоящего изделия. Гарантия не действует, если, по мнению изготовителя или уполномоченного дилера, дефект возник в результате ненадлежащего использования, неправильной установки, подключения к сети не соответствующей требованиям настоящей инструкции или сторонней силы (аварии, бедствия и т.д.).

По вопросам обслуживания и настоящей гарантии обращайтесь к Вашему местному дилеру:

---

Дата продажи: \_\_\_\_\_  
(подпись)

**(\*) Гарантия не распространяется на лампы.**